


# Montagevejledning


## POP 33, POP 55 og POP 101

Postkasse monteret på stander side 1(2)

### DETTE SKAL DU BRUGE

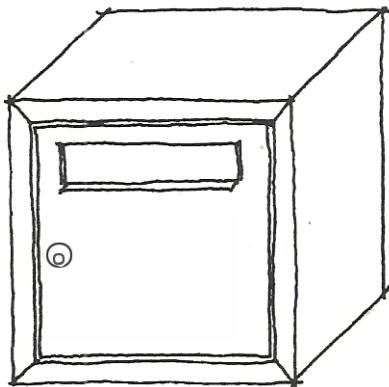

Postkasse

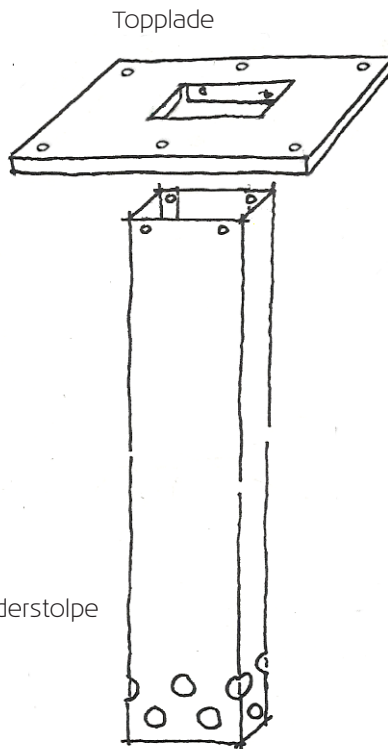

Standerstolpe

#### Til samling af stolpe og topplade:

- 4 stk M6 bolte
- 4 stk M6 låsemøtrik
- 4 stk planskive (medfølger - findes i "skrueposen", der er pakket samme med standeren)



#### Til samling af topplade og postkasse:

- 6 stk M6 bolte
- 6 stk M6 låsemøtrik
- 6 stk planskive (medfølger - findes i "skrueposen", der er pakket samme med standeren)

#### Til nedstøbning

Betonblanding (medfølger ikke)

### PLACERING

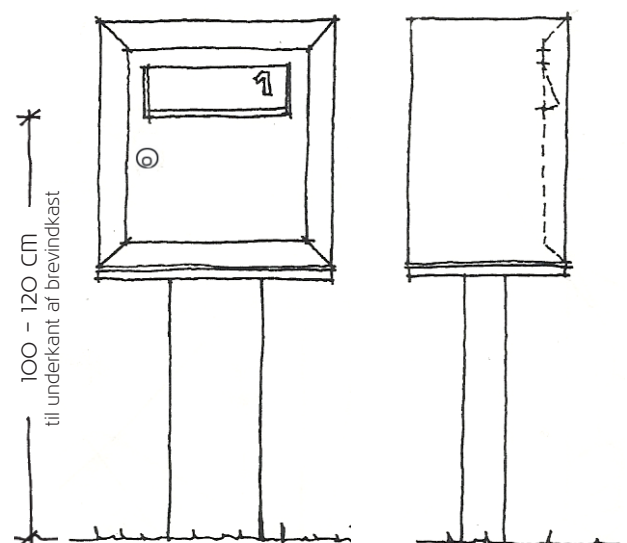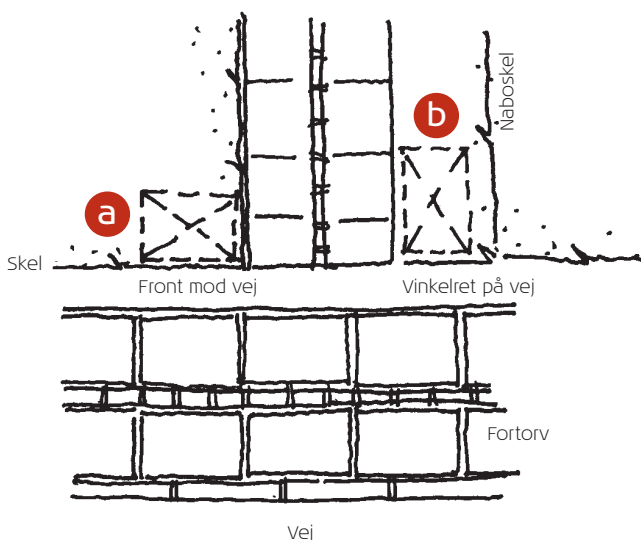

**a** Lodret opstalt  
Front mod vej

**b** Lodret opstalt  
Side mod vej

Postkassen skal placeres parallelt med fortov/sti/vej (a). Hvis dette ikke er muligt, kan den under visse omstændigheder placeres vinkelret på fortov/sti/vej (b).

Se hvor du må placere postkassen på præcis din type grund: [www.nypost.postdanmark.dk](http://www.nypost.postdanmark.dk)

Er du i tvivl om, hvor din postkasse må placeres, så kontakt Post Danmark på tlf. 7020 7030.

Højden fra jord/fortov til underkant af postkassens brevindkast skal mindst være 100 cm og må højst være 120 cm.




# Montagevejledning

## POP 33, POP 55 og POP 101


Postkasse monteret på stander side 2(2)

### MONTERING


Figur 1.

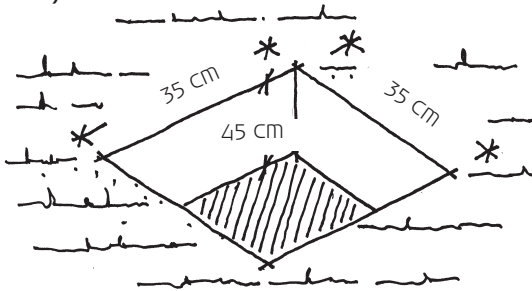

Figur 2.

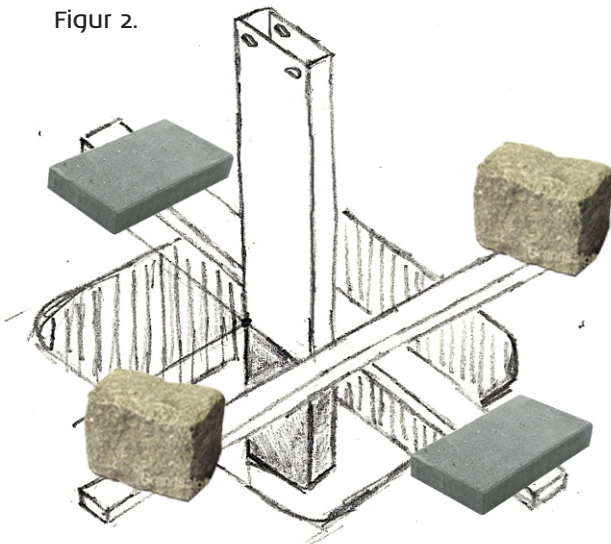

Figur 3.

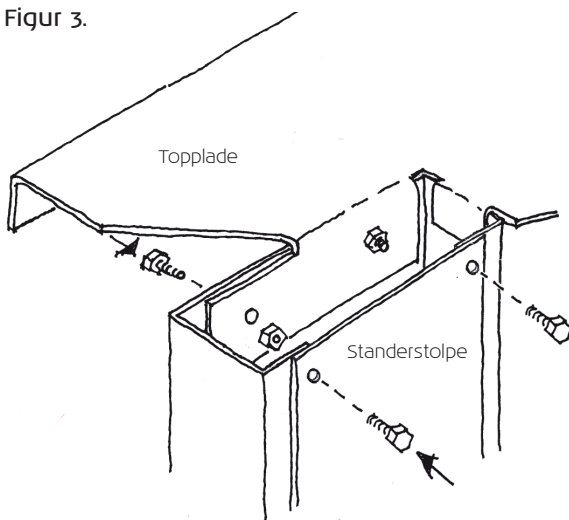

1. Grav et hul, der måler ca. 35 cm x 35 cm, og som er 45 cm dybt. **Se figur 1.**
2. Placér standerstolpen i det gravede hul. Pas på, at den ikke er drejet i forhold den ønskede retning på postkassen (hvis postkassen skal vende ud mod indkørslen, så skal fronten på stolpen være parallel med indkørslen). Stolpens højde over jorden skal være ca. 75 cm (sikrer at brevindkastet kommer i korrekt højde).
3. Stolpen skal være i lod, lav derfor en midlertidig afstivning f.eks. vha. smalle brædder på tværs af hullet med noget tungt ovenpå (betonfliser/sten). **Se figur 2.**
4. Hæld beton i hullet, det er vigtigt at betonen stemples/vibreres og at hullerne nederst på stolpen fyldes med beton. Kontrollér med vaterpas efterhånden som der fyldes op. Vægten og størrelsen af betonklumpen afgør hvor stabil stolpen bliver. Typisk vil en betonklump på 35 cm x 35 cm og 30 cm i højden give et godt resultat.
5. Afvent tørring. Følg vejledning på posen med betonblanding eller vent 24 timer inden du går til næste punkt.
6. Kontrollér at betonen er tørret, og at stolpen står fast. Fæst herefter standerens topplade på stolpen. **Se figur 3.**
7. Til sidst fæstes postkassen på toppladen. **Se figur 4.**

Figur 4.

