


# Montagevejledning

## POP 33, POP 55 og POP 101 Postkasse monteret på væg



### DETTE SKAL DU BRUGE

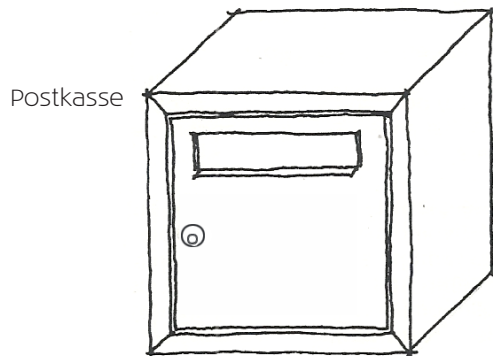

#### Til montering af postkasse

- 4 stk. skruer
- 4 stk. mellemlægsskiver
- 4 stk. planskiver
- 4 stk. 8 mm rawplugs  
 (medfølger - posen er placeret inde i postkassen)

### PLACERING

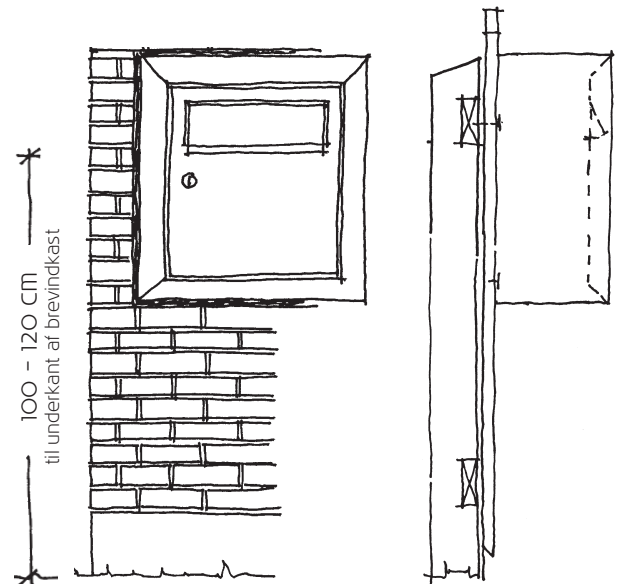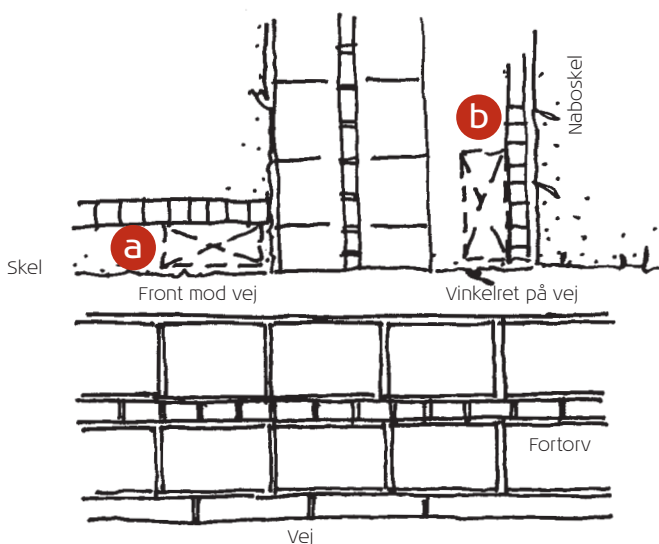

**a** Lodret opstalt  
 Front mod vej


**b** Lodret opstalt  
 Side mod vej

Postkassen skal placeres parallelt med fortov/sti/vej (a). Hvis dette ikke er muligt, kan den under visse omstændigheder placeres vinkelret på fortov/sti/vej (b).

Se hvor du må placere postkassen på præcis din type grund: [www.nypost.postdanmark.dk](http://www.nypost.postdanmark.dk). Er du i tvivl om, hvor din postkasse må placeres, så kontakt Post Danmark på tlf. 7020 7030.

Højden fra jord/fortov til underkant af postkassens brevindkast skal mindst være 100 cm og må højst være 120 cm.

### MONTERING

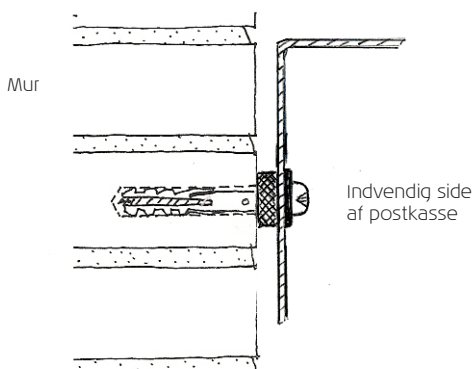

Montering af postkasse på væg  
 Benyt 8 mm bor (beton/mur). Placer mellemlægsskiver mellem postkasse og væg.